


Entladen der Fahrzeuge mit automatischer Öffnung der Container

1. Mit dem LKW an die Abwurfkante fahren
2. **Taste 1 „Tor öffnen“** drücken. Das Bunkertor öffnet.
3. Falls das Bunkertor nicht öffnet und Nothalt angezeigt wird, **Taste 2 „Quittieren“** drücken
4. Nach kompletter Öffnung des Tores, Abfall abkippen
5. Container verriegeln
6. Aus der Schleuse fahren – das Tor schließt automatisch

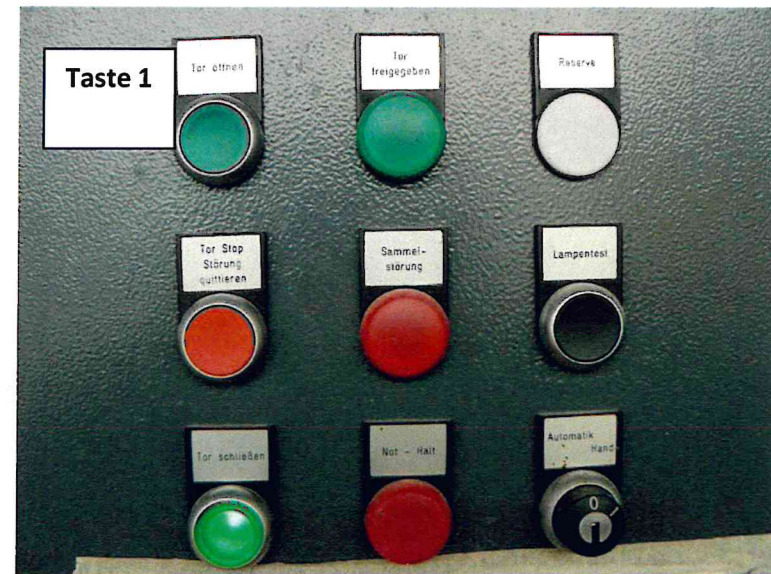

1. Mit dem LKW an die Abwurfkante fahren
2. Das Bunkertor über die gelbe Tür betreten
3. Containertüren öffnen und seitlich verriegeln
4. Bunkertor verlassen, Türe schließen und **Taste 1** „quittieren“ drücken
5. **Taste 2** „Tor öffnen“ drücken
6. Nach kompletter Öffnung des Tores, Abfall abkippen
7. Nach dem Entladevorgang „**Tor schließen**“ mit **Taste 3**
8. Durch die gelbe Tür das Bunkertor betreten und die Containertüren schließen.
9. Nach Verlassen durch die gelbe Tür **Taste 1** „quittieren“ drücken
9. Aus der Schleuse fahren – das Tor schließt automatisch

